

**Ballon FAGOR Mixte 100 ou 200 litres :**




**Sous le ballon :**

**Été :** Appuyez sur l'interrupteur situé à droite pour alimenter la **Résistance électrique**.

**Hiver :** Relâcher l'interrupteur situé à droite pour utiliser le **Réseau de chaleur** via le module.

**Ballon REFLEX Mixte 200 ou 300 litres :**

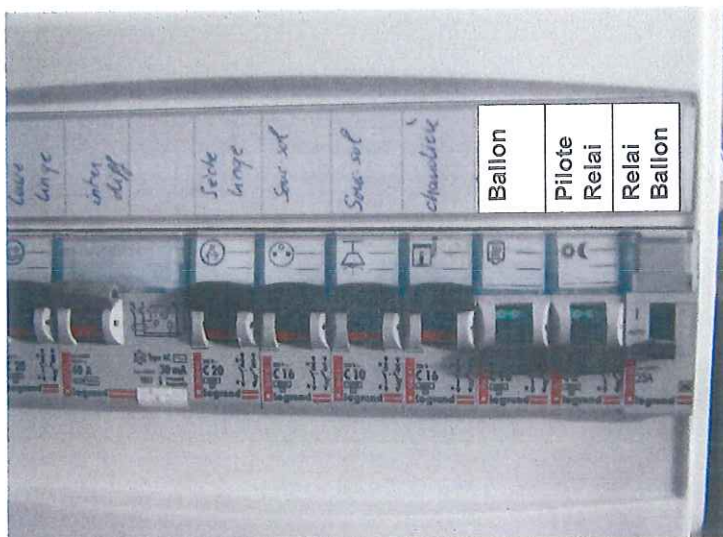

**Sur votre tableau électrique :**

**Été :** Actionner le ou (les) disjoncteur(s) et relai ballon sur « AUTO » pour alimenter électriquement le ballon.

**Hiver :** Désactionner le ou (les) disjoncteur(s) pour couper l'alimentation électrique du ballon.

**Ballon ATLANTIC Mixte 300 litres :**



**Été :** Appuyez sur l'interrupteur vers le bas (Soleil).

**Hiver :** Appuyez sur l'interrupteur vers le haut (Flocon).